



We are grateful to you for choosing a new generation smart wallet.

Made of quality and solid material that protects your personal belongings with the help of a smart lock.

## User Manual

English language – ENG v1.1

162mm x 81mm

<b>CONTENT</b> . . . . .	2
<b>SAFETY WARNING</b>	
Safety . . . . .	3
<b>DESCRIPTION</b>	
Technical data (2/2). . . . .	4-5
Integrations . . . . .	5
<b>USE</b>	
Finger scanner . . . . .	6
Box . . . . .	6
Accessories. . . . .	6
<b>MAINTENANCE</b>	
Device storage . . . . .	7
Battery replacement . . . . .	7
Internet registration . . . . .	7
<b>PROBLEM SOLVING</b>	
Box does not open . . . . .	8
Scanner does not unlock . . . . .	8
Warranty . . . . .	9
Sales points . . . . .	10

## SAFETY WARNINGS



This product is intended for storing personal cards, money and other personal belongings.

Note:

Use the product exclusively for its intended purpose.

Water:

Use and keep in a dry place due to the components.

Fire:

Keep away from hot surfaces due to fire with electrical components.



Due to the low voltage (V3.0), it is not possible to experience an electric shock.



## DESCRIPTION

### Technical data (1/2)

Consolid Standard dim.	Consolid Leather dim.
Length 164.8 mm	Length 168.0 mm
Width 83.1 mm	Width 84.7 mm
Height 29.0 mm	Height 30.7 mm
Weather con.-25Cto+55C	Weather con.-25Cto+55C

Parts Standard	Material	Dimensions
Outer shell	PC	164.8 x 83.1 x 29 mm
Inner shell	PC	162.4 x 80.8 x 28 mm
Box	PC	160 x 80.7 x 21.5 mm
Cylinder	Chrome steel	162.4 (3 $\varnothing$ )
Cyl. Bearing 2x	Chrome steel	0.95+3.1+0.95 (5 $\varnothing$ )
Actuator	Metal	/
Battery	Li-SOCl <sub>2</sub>	/
PCU	FK4	/
EEPROM	Flash	/
MCU	Processor	/
Mechanism	Metal	/
Finger scanner	FK4 + Glass	12.8 x 2.8 x 2

Color of material	Material
Metal Flake RED	PC + protection layer
Metal Flake BLACK	PC + protection layer
Metal Flake BLUE	PC + protection layer
Brown + Shell green	Leather
Black + Shell green	Leather

## Technical data (2/2)


Supported Banknotes	Max. (158 x 78 mm)
Chinese YEN	155 x 77 mm (100)
European EUR	153 x 77 mm (200)
Serbian DINAR	155 x 74 mm (2000)
Swiss Franc CHF	158 x 70 mm (1000)
American Dollar USD	156 x 66.3 mm (100)
Russian RUB	157 x 70 mm (1000)
Romanian Lei RON	144 x 77 mm (100)
Hungarian HUF	154 x 70 mm (All)
English Pound	146 x 77 mm (50)
Indian Rupees INR	166 x 66 mm (2000)

## Integrations

A GPS Tracker such as the Icehar round 27.94mm × 27.94mm × 13.97mm can be attached. In case of theft, it can be tracked by mobile phone at a distance of more than 10 km via satellite.

## USE

**Finger scanner.** Place finger on the scanner to unlock the box.

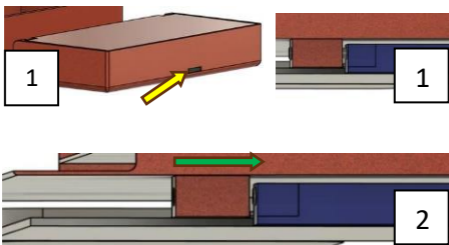

**Box.** Press the box from above to open it. Insert inventory and press the box again to close it. Finger scanner auto-locks in 15 seconds or with button.



**Accessories.** Insert Banknotes, Cards, GPS, Photos 51mm x 40.5mm and more.



## **MAINTENANCE**

Store the device in a dry place.

Wipe the device with a cloth.

Replace the battery at an authorized service center.

Note:

Do not apply too much pressure when wiping the device in order not to damage the protective anti-scratch layer.

### **Internet registration**

It is required to be registered on our website to be informed about the necessary battery replacement in a timely manner.

### **How to register?**

[www.zisin.website](http://www.zisin.website) --> Login --> Register

Enter your Full Name, email address and phone number. You will receive notification successful registration. That's it. Phone number is required to receive the SMS notification also via phone.

## **PROBLEM SOLVING**

### **The box does not open.**

Try pressing on a different surface so the lever can more easily catch and open the box. If it still does not work. Go to the nearest service center.

### **The scanner does not unlock.**

Hold the scanner for 5 seconds and try again.

If the scanner still does not work. Go to the nearest service center.

### **Device failure.**

Replacement is done in an authorized service center.



## **WARRANTY**

The warranty on the device is valid for 2 years with the fiscal invoice. Only in the event that the failure occurred naturally.

The warranty is not valid if the defect was caused by moisture, fire or in any physical way.

**Important!**

If, during the inspection of the defective device, it is found that the defect was caused by water, fire or physical damage, the warranty cannot be accepted.

## Sales points:

P1

through the website [www.zisin.website](http://www.zisin.website)

P2

Shopping Center Ušće

Bulevar Mihajla Pupina 4, Belgrade

Phone: xxxx

P3

Shopping Center BIG

Višnjička 84 Belgrade

Phone: xxxx

Sales	<a href="mailto:sales@zisin.website">sales@zisin.website</a>
Service	<a href="mailto:service@zisin.website">service@zisin.website</a>
Inquiry	<a href="https://zisin.website/contact-us/">https://zisin.website/contact-us/</a>





Zahvalni smo Vam, jer ste se  
odlučili za pametni novčanik  
nove generacije.

Izrađen od kvalitetnog i čvrstog  
materijala koji uz pomoć  
pametne brave štiti vaše lične  
stvari.

## Korisničko Upustvo

Srpski jezik – SRB v1.1

162 mm x 81 mm

<b>SADRŽAJ</b> .....	2
<b>BEZBEDNOSNA UPOZORENJA</b>	
Bezbednost. ....	3
<b>OPIS</b>	
Tehnički podaci (2/2). ....	4-5
Integracije .....	5
<b>KORIŠĆENJE</b>	
Skener prsta .....	6
Fioka .....	6
Pribor .....	6
<b>ODRŽAVANJE</b>	
Čuvanje urežaja .....	7
Zamena baterije ....	7
Internet Registracija	7
<b>REŠAVANJE PROBLEMA</b>	
Fioka ne otvara .....	8
Skener ne otključava ...	8
Garancija .....	9
Prodajna mesta .....	10

## BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



Ovaj proizvod je namenjen za čuvanje ličnih kartica, novca i drugih ličnih stvari.

Napomena:

Proizvod koristiti isključivo za njegovu namenu.

Voda:

Koristiti i držati na suvom mestu zbog komponenti.

Vatra:

Držati podalje od vrućih podloga zbog požara sa električnim komponentama.



Zbog malog napona (V3.0) nije moguće doživeti električni udar.



## OPIS

### Tehnički podaci (1/2)

Consolid Standard dim.	Consolid koža dim.
Dužina 164.8 mm	Dužina 168.0 mm
Širina 83.1 mm	Širina 84.7 mm
Visina 29.0 mm	Visina 30.7 mm
Vre. uslovi -25C do +55C	Vre. uslovi -25C do +55C

Delovi Standard	Materijal	Dimenzije
Spoljna školjka	PC	164.8 x 83.1 x 29 mm
Unutra školjka	PC	162.4 x 80.8 x 28 mm
Kutija	PC	160 x 80.7 x 21.5 mm
Cilindar	Čelik Hrom	162.4 (3 ø)
Nosač Cilindra 2x	Čelik Hrom	0.95+3.1+0.95 (5 ø)
Aktuator	Metal	/
Baterija	Li-SOCl2	/
PCU	FK4	/
EEPROM	Flash	/
MCU	Procesor	/
Mehanizam	Metal	/
Skener prsta	FK4 + Glass	12.8 x 2.8 x 2

Boja materijala	Materijal
Flake Crvena	PC + zaštitni sloj
Flake Crna	PC + zaštitni sloj
Flake Plava	PC + zaštitni sloj
Braon + školjka zelena	Koža
Crna + školjka zelena	Koža

## Tehnički podaci (2/2)


Podržane Novčanice	Max. (158 x 78 mm)
Kineski YEN	155 x 77 mm (100)
Evropski EUR	153 x 77 mm (200)
Srpski DINAR	155 x 74 mm (2000)
Švajcarski franak CHF	158 x 70 mm (1000)
Američki dolar USD	156 x 66.3 mm (100)
Ruski RUB	157 x 70 mm (1000)
Rumunski Lei RON	144 x 77 mm (100)
Madjarski HUF	154 x 70 mm (All)
Engleska funta	146 x 77 mm (50)
Indijski rupij INR	166 x 66 mm (2000)

## Integracije

Može se staviti GPS Tracker kao što je Icehar okrugli 27.94mm × 27.94mm × 13.97mm. U slučaju krađe može da se prati mobilnim telefonom na daljini većoj od 10km putem satelita.

## KORIŠČENJE

**Skener.** Nasloniti prst na skener da biste otključali fioku.

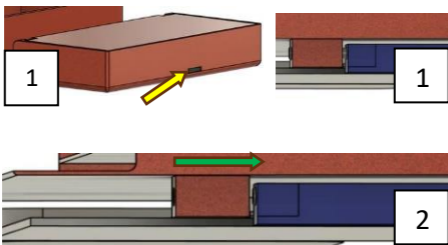

**Fioka.** Pritisnite fioku odozgo da se otvori. Ubaci pribor i ponovo pritisnite fioku da biste je zatvorili. Skener se automatski zaključava za 15 sekundi ili prstom.



**Pribor.** Ubacite novac, kartice, GPS, fotografije 51mm x 40.5mm i više.





## **ODRŽAVANJE**

Čuvajte uređaj na suvom mestu.

Brisite uređaj krpom.

Zamenu baterije vršite u ovlašćenom servisu.

Napomena:

Prilikom brisanja uređaja ne vršiti veliki pritisak da se ne bi oštetio zaštitni sloj protiv grebanja.

### **Internet registracija**

Neophodno je da budete registrovani na našem sajtu da biste bili blagovremeno obavješteni o neophodnoj zameni baterije.

### **Kako se registrovati?**

[www.zisin.vebsite](http://www.zisin.vebsite) --> Prijava --> Registracija  
Unesite svoje puno ime, adresu e-pošte i broj telefona. Dobićete uspešnu registraciju. to je to. Broj telefona je neophodan za primanje SMS obavještenja i putem telefona.

## **REŠAVANJE PROBLEMA**

### **Fioka se ne otvara.**

Probajte da pritisnete na drugu površinu da poluga može lakše da uhvati i otvori fioku. Ukoliko dalje ne radi. Idite u najbliži servis.

### **Skener ne otključava.**

Držite skener 5 sekundi i probajte ponovo. Ukoliko skener dalje ne radi. Idite u najbliži servis.

### **Kvar na uređaju.**

Zamena se vrši u ovlašćenom servisu.

## **GARANCIJA**

Garancija na uređaj važi 2 godine uz fiskalni račun. Samo u slučaju da je kvar nastao prirodnim putem.

Garancija ne važi ukoliko je kvar nastao kvašenjem, požarom ili na bilo koji fizički način.

**Važno!**

Ukoliko se prilikom inspekcije defektnog uređaja ustanovi da je kvar ipak nastao usled vode, požara ili na fizički način se garancija ne može uvažiti.

## Prodajna mesta:

P1

Preko webstranice [www.zisin.website](http://www.zisin.website)

P2

Shopping Centar Ušće

Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd

Telefon: xxxx

P3

Shopping Centar BIG

Višnjička 84 Beograd

Telefon: xxxx

Prodaja	<a href="mailto:sales@zisin.website">sales@zisin.website</a>
Servis	<a href="mailto:service@zisin.website">service@zisin.website</a>
Pitanja	<a href="https://zisin.website/contact-us/">https://zisin.website/contact-us/</a>





Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Smart Wallet der neuen Generation entschieden haben.

Hergestellt aus hochwertigem und solidem Material, das Ihre persönlichen Gegenstände mithilfe eines intelligenten Schlosses schützt.

## Benutzer Handbuch

Deutsche Sprache – GER v1.1

162mm x 81mm

<b>INHALT</b> .....	2
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	
SICHERHEIT .....	3
<b>BESCHREIBUNG</b>	
Technische Daten (2/2).....	4-5
Integrationen .....	5
<b>VERWENDEN</b>	
Fingerscanner .....	6
Kasten .....	6
Zubehör .....	6
<b>WARTUNG</b>	
Gerät Aufbewahren .....	7
Batterienwechsel .....	7
Internet-Registrierung	7
<b>PROBLEMBEHEBUNG</b>	
Box öffnet nicht .....	8
Scanner entsperrt nicht .....	8
Garantie .....	9
Verkaufsstellen .....	10

## SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Produkt ist für die Aufbewahrung persönlicher Karten, Geld und anderer persönlicher Gegenstände bestimmt.

Notiz:

Benutzen Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Wasser:

Aufgrund der Inhaltsstoffe an einem trockenen Ort aufbewahren.

Feuer:

Von heißen Oberflächen fernhalten, da es zu Bränden mit elektrischen Bauteilen kommen kann.



Aufgrund der Niederspannung (V3.0) ist ein Stromschlag nicht möglich.



## BESCHREIBUNG

### Technische Daten (1/2)

Consolid Standard Abm.	Consolid Leder Abm.
Länge 164.8 mm	Länge 168.0 mm
Breite 83.1 mm	Breite 84.7 mm
Höhe 29.0 mm	Höhe 30.7 mm
Wetterbe. -25C bis +55C	Wetterbe. -25C bis +55C

Teile Standard	Material	Abmessungen
Außenhülle	PC	164.8 x 83.1 x 29 mm
Innenschale	PC	162.4 x 80.8 x 28 mm
Kasten	PC	160 x 80.7 x 21.5 mm
Zylinder	Stahl-Chrom	162.4 (3 ø)
Zyl. Lager 2x	Stahl-Chrom	0.95+3.1+0.95 (5 ø)
Aktuator	Metal	/
Batterie	Li-SOCl2	/
PCU	FK4	/
EEPROM	Flash	/
MCU	Processor	/
Mechanismus	Metal	/
Fingerscanner	FK4 + Glass	12.8 x 2.8 x 2

Materialfarbe	Material
Flake Rot	PC + Schutzschicht
Flake Schwarz	PC + Schutzschicht
Flake Blau	PC + Schutzschicht
Braun + Schale grün	Leder
Schwarz + Schale grün	Leder



## Technische Daten (2/2)


Unterstützt Banknoten	Max. (158 x 78 mm)
Chinesischer YEN	155 x 77 mm (100)
Europäischer EUR	153 x 77 mm (200)
Serbischer DINAR	155 x 74 mm (2000)
Schweizer CHF	158 x 70 mm (1000)
Amerikanischer USD	156 x 66.3 mm (100)
Russischer RUB	157 x 70 mm (1000)
Rumänischer Lei RON	144 x 77 mm (100)
Ungarisch HUF	154 x 70 mm (All)
Englischer Pfund	146 x 77 mm (50)
Indische Rupien INR	166 x 66 mm (2000)

## Integrationen

Ein GPS-Tracker wie der Icehar rund 27.94mm × 27.94mm × 13.97mm kann angebracht werden. Im Falle eines Diebstahls kann es über Satellit per Mobiltelefon in einer Entfernung von mehr als 10 km geortet werden.

## WERVENDEN

**Fingerscanner.** Legen Sie Ihren Finger auf den Scanner, um die Box zu entschlüsseln.

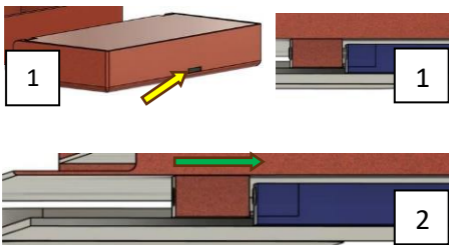

**Box.** Drücken Sie von oben auf die Box, um sie zu öffnen. Fügen Sie sachen ein und drücken sie erneut, um zu schliessen. Der Fingerscanner verriegelt sich automatisch nach 15 Sekunden oder mit Knopf.



**Zubehör.** Legen Sie Banknoten, Karten, GPS, Fotos im Format 51mm x 40.5mm und mehr ein.



## **WARTUNG**

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab.

Tauschen Sie die Batterie in einem autorisierten Servicecenter aus.

Notiz:

Üben Sie beim Abwischen des Geräts nicht zu viel Druck aus, um die schützende Kratzschuttschicht nicht zu beschädigen.

### **Internet-Registrierung**

Um rechtzeitig über den notwendigen Batteriewechsel informiert zu werden, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

### **Wie registriere ich mich?**

[www.zisin.website](http://www.zisin.website) --> Anmelden --> Registrieren  
Geben Sie Ihren vollen Namen, Ihre E-Mail und Ihre Rufnummer ein. Sie erhalten eine erfolgreiche Registrierung. Das ist es. Um die SMS auch per Telefon zu erhalten, ist der Telefonnummer eintrag erforderlich.

## **PROBLEMBEHEBUNG**

### **Die Box lässt sich nicht öffnen.**

Versuchen Sie, auf eine andere Oberfläche zu drücken, damit der Hebel die Box leichter greifen und öffnen kann. Wenn es immer noch nicht funktioniert. Gehen Sie zum nächstgelegenen Servicecenter.

### **Der Scanner lässt sich nicht entsperren.**

Halten Sie den Scanner 5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie es erneut. Wenn der Scanner immer noch nicht funktioniert. Gehen Sie zum nächstgelegenen Servicecenter.

### **Gerätefehler**

Der Austausch erfolgt in einem autorisierten Servicecenter.

## **GARANTIE**

Die Garantie auf das Gerät beträgt 2 Jahre mit der Rechnung. Nur für den Fall, dass der Fehler natürlich aufgetreten ist.

Die Garantie erlischt, wenn der Defekt durch Feuchtigkeit, Feuer oder auf andere physikalische Weise verursacht wurde.

**Wichtig!**

Sollte sich bei der Prüfung des defekten Gerätes herausstellen, dass der Defekt durch Wasser, Feuer oder einen Sachschaden verursacht wurde, kann die Gewährleistung nicht übernommen werden.

## Verkaufsstellen:

P1

über die Website [www.zisin.website](http://www.zisin.website)

P2

Einkaufszentrum Ušće

Bulevar Mihajla Pupina 4, Belgrad

Telefon: xxxx

P3

Einkaufszentrum GROSS

Višnjička 84 Belgrad

Telefon: xxxx

Verkauf	<a href="mailto:sales@zisin.website">sales@zisin.website</a>
Service	<a href="mailto:service@zisin.website">service@zisin.website</a>
Anfrage	<a href="https://zisin.website/contact-us/">https://zisin.website/contact-us/</a>

